Navodila za uporabo

Whirlpool

4619 694 20921

SLO

Whirlpool Sweden AB

VSEBINA

SLO

	STRAN
SPOROČILO ZA VAS	3
OKOLJEVARSTVENI NASVETI	3
OPIS PEČICE	3
NAMESTITEV	4
VARNOSTNI UKREPI	5
PRIBOR	7
ZAŠČITA PRED VKLOPOM/ VAROVALO ZA OTROKE	8
KAKO KUHANJE ZAČASNO PREKINETE ALI PA KONČATE	8
KAKO UPORABLJATI MOŽNOST ZA TIMER (merilec časa) IN ZA PRIKAZ URE	9
KAKO KUHATI IN POGREVATI Z MIKROVALOVNO PEČICO	10
KAKO SE UPORABLJA ODMRZOVALNIK JET DEFROST	11
KAKO SE UPORABLJA GRILL (ŽAR)	12
KAKO SE UPORABLJA ŽAR Z MIKROVALOVI	13
KAKO SE UPORABLJA CRISP (ZA HRUSTLJAVOST)	14
KAKO SE UPORABLJA AUTO CRISP	15
KAKO SE UPORABLJA FORCED AIR (STISNJEN ZRAK) IN PREHEAT (OGREVANJE)	16
KAKO SE UPORABLJA STISNJEN ZRAK Z MIKROVALOVI	17
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	18
VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV	19
PODATKI ZA PRESKUS ZMOGLJIVOSTI SEGREVANJA	19

VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če pečica ne deluje, ne kličite Vašega servisa, preden ne preverite naslednje:

* Vrtljiva plošča in njen podstavek sta pravilno nameščena.
* Vtič je pravilno priključen v vtičnico na zidu.
* Vrata so pravilno zaprta.
* Preverite varovalke in se prepričajte, ali imate električni tok.
* Počakajte deset minut in znova poskusite vključiti pečico.
* Odprite vrata in jih znova zaprite, preden poskusite znova.

S tem boste preprečili nepotreben prihod serviserja, ki vam ga bodo zaračunali. Kadar kličete servisno službo, jim navedite serijsko številko in številko tipa pečice (nahajata se na servisni nalepki). Ostala navodila se nahajajo v Vaši garancijski knjižici.

Pomembno:
Če je potrebno zamenjati električni kabel, ga morate zamenjati z izvirnim električnim kablom, ki ga lahko naročite pri vaši servisni službi. Električni kabel sme zamenjati samo usposobljen tehnik servisa.

⚠ POZOR!

Servis lahko opravlja le usposobljen tehnik servisa. *Lahko je nevarno, če druga oseba, ki ni tehnik servisa vrši servisiranje ali popravilo, ki zajema odstranjevanje kateregakoli pokrova, ki zagotavlja zaščito pred izpostavljanjem mikrovalovni energiji.*

Ne odstranjevati nobenega pokrova.

PODATKI ZA PRESKUS ZMOGLJIVOSTI SEGREVANJA

Skladno z IEC 705.

Mednarodni elektrotehniški urad (The International Electrotechnical Commission, SC. 59H), je razvil standarde za primerjalno preizkušanje zmogljivosti segrevanja pri različnih mikrovalovnih pečicah. Za to pečico predlagamo naslednje:

Preizkus	Količina	Okvirni čas	Stopnja jakosti	Vsebnik
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Stisnjen zrak 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Postavite na crisp krožnik
13.3.0	500 g	Jet defrost		Postavite na vrtljivo ploščo

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Vzdrževanje običajno predstavlja samo čiščenje. Pečico lahko očistite samo potem, ko ste izvlekli električni kabel iz vtičnice.

Ne uporabljati žičnatih gobic za čiščenje notranjosti pečice. Na ta način boste opraskali površino.

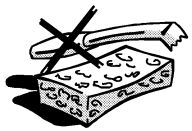

Redno in še posebno, če je hrana prekipela, odstranite vrtljivo ploščo in obrišite dno pečice.

Pečica je zasnovana tako, da deluje le z nameščeno vrtljivo ploščo.

Ne uporabljajte mikrovalovne pečice, če ste odstranili vrtljivo ploščo.

Uporabljajte blaga čistila, vodo in mehko krpo za čiščenje notranjih površin pečice, zunanjosti in notranjosti vratc, ter njihovega ohišja.

Preprečite, da bi se okoli vratc nabirala maščoba ali drobci hrane.

Za trdovratne naslage, zavrite skodelico vode v pečici za 2 do 3 minute. Para bo zmehčala madeže.

Zaudarjanje v notranjosti pečice lahko odstranimo, če na vrtljivo ploščo postavimo skodelico vode z limoninim sokom in mešanico za nekoliko minut zavremo.

Element za žar ne potrebuje čiščenja, ker bo visoka temperatura zažgala vse naslage, toda priporočljivo je redno čistiti strop pod elementom. Tega lahko očistite s toplo vodo, detergentom in gobico.

PRIMERNO ZA UPORABO V POMIVALNEM STROJU:

Podpora vrtljive plošče.

Steklena vrtljiva plošča.

Pokrov.



Ročaj za crisp.



Žično stojalo.

PREVIDNO ČIŠČENJE:

Krožnik za crisp se mora čistiti z mlačno vodo in detergentom. Mesta, ki imajo debele naslage, se lahko očistijo s hrapavo gobico in blagim čistilom.



Crisp krožnik se mora vedno ohladiti, preden ga lahko očistite.

Crisp krožnik se ne sme umivati ali splahovati z vodo dokler je vroč. Hitro ohlajanje ga lahko poškoduje.

Ne uporabljati gobic z jekleno žico. Na ta način boste opraskali površino.

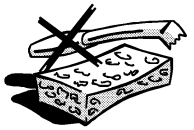

⚠ POZOR!

Tesnilo na vratih in mesta okoli njega *je potrebno redno pregledovati glede možnih poškodb. Če so ta mesta poškodovana, se aparat ne sme uporabljati, dokler ga ne popravi usposobljen servisni tehnik.*
Groba čistila, *gobice iz jeklene žice, hrapave krpe itd. lahko poškodujejo nadzorno ploščo in notranjost oziroma zunanjost pečice. Uporabljajte gobico z blagim detergentom ali papirnato brisačo s pršilom za čiščenje stekla. Pršilo za čiščenje stekla nanesite na papirnato brisačo.*
Ne razpršujte *neposredno na pečico.*

SPOROČILO ZA VAS

Najlepša hvala, ker ste kupili ta gospodinjski aparat!

Ta aparat ima vse, kar lahko pričakujete od vrhunskega aparata, ob tem pa še izrazit stil in domiselne podrobnosti, ki vplivajo na lepši izgled Vašega doma in na Vaše uživanje v njem.

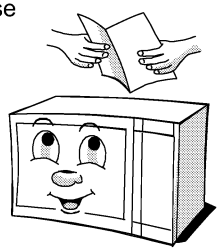

Navodila smo vam pripravili z namenom, da vam zagotovimo še mnogo užitkov ob nemotenem delovanju. Vsebujejo dragocene napotke o tem, kako pravilno in varno upravljati ter vzdrževati Vaš novi gospodinjski aparat.

Navodila za uporabo, ki jih sedaj prebirate, so zasnovana tako, da so primerna za več modelov iz naše ponudbe mikrovalovnih pečic. Zato navodila vsebujejo opise funkcij in pribora, ki morda niso vključeni v modelu, katerega ste Vi kupili. Hiter referenčni vodnik, pa je zasnovan za uporabo z vašim določenim modelom.

Prosimo vas, da ta navodila za uporabo shranite na varnem mestu za potrebe v prihodnosti.

OKOLJEVARSTVENI NASVETI

Embalaža
Škatla embalaže je lahko v celoti reciklirana, kar potrjuje tudi ustrezni simbol. Upoštevajte krajevne uredbe o ravnanju z odpadki. Potencialno nevarno embalažo shranjujte izven dosega otrok (plastične vrečke, polistiren, itd.).

Gospodinjski aparat
Aparat je izdelan iz materialov, ki se lahko ponovno uporabijo v prozvodnji. Če se odločite, da boste zavrgli aparat, ga je potrebno zavreči skladno s krajevnimi določili o ravnanju z odpadki. Preden ga zavržete mu odrežite električni kabel, tako da aparata ni možno priključiti na električno omrežje.

OPIS PEČICE

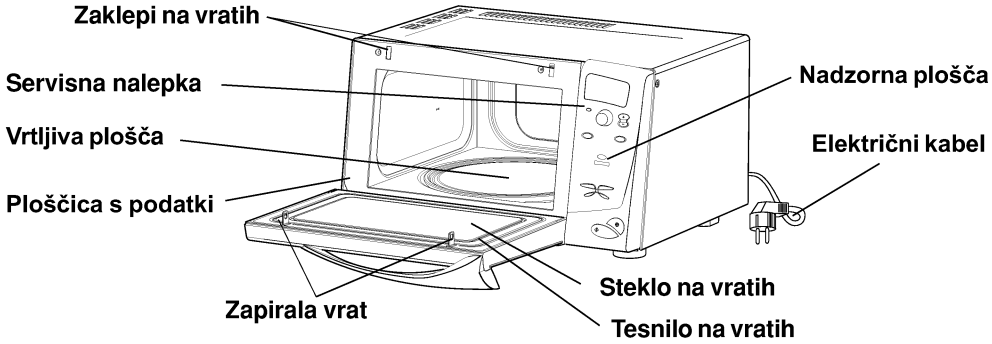

NAMESTITEV

PREDEN APARAT PRIKLJUČITE

Preverite, če napetost na ploščici s podatki ustreza napetosti v vašem gospodinjstvu.

Pečico namestite na čvrsto, ravno podlago, ki je dovolj trdna, da lahko nosi aparat in posodo s hrano, ki bo v pečici. Nadzorna stran enote je tudi težja stran. Z aparatom ravnajte previdno.

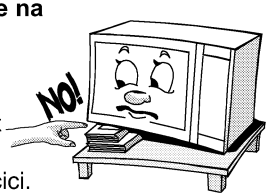

Pečico namestite dovolj daleč stran od drugih virov toplote. Zrak za hlajenje, ki ga pečica vsrkava, ne sme presegati temperature 35°C. Za zadostno prezračevanje mora biti nad pečico vsaj 15 cm prostora. Prepričajte se, da so noge pečice v pravilnem položaju in zagotovite prazen prostor pod pečico, saj s tem omogočite pravilen pretok zraka. Pečica lahko deluje pri temperaturi okolja med +5°C do +35°C.

Prepričajte se, da naprava ni poškodovana. Preverite, da se vratca pečice čvrsto zaprejo v okvir in da notranje tesnilo na vratih ni poškodovano. Izpraznite pečico in notranjost očistite z mehko, vlažno krpo.

Ne uporabljajte pečice, če ima poškodovan kabel ali vtikač oziroma, kadar pravilno ne deluje, ali pa je bila poškodovana in če je padla na tla. Posledica naštetega je lahko prebijanje električnega toka, požar ali druge nevarnosti. Električni kabel ali vtič ne smeta priti v stik z vodo. Kabel ne sme biti blizu vročih površin. Posledica je lahko preboj električne napetosti, požar ali druge nevarnosti.

PO PRIKLJUČITVI

Po prvi priključitvi aparata ali po izpadu električne energije je zaslon prazen. Po želji se lahko na zaslonu izpiše sprotna digitalna ura. Če pa funkcija ure ni programirana, bo zaslon ostal prazen, dokler se ne nastavi čas kuhanja.

Pečica lahko deluje samo takrat, ko so vrata pečice čvrsto zaprta.

V kolikor je pečica nameščena v bližini televizijskega sprejemnika, radijskega sprejemnika ali antene, lahko to povzroči slabši televizijski sprejem in motenje radijskega sprejema.

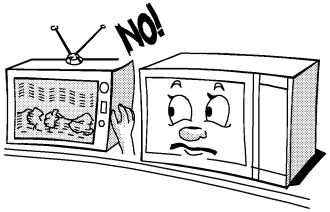

Ozemljitev tega aparata je predpisana po zakonu. Proizvajalec pečice ne odgovarja za poškodbe oseb ali predmetov, ki izhajajo iz neupoštevanja te zahteve.

⚠ POZOR!

APARAT MORA BITI OZEMLJEN!

KAKO UPORABLJATI STISNJEN ZRAK IN MIKROVALOVE

(samo določeni modeli)

Uporabite to funkcijo za pripravo pečenk, perutnine, oblečenega krompirja, hitro pripravljene zmrznjene hrane, biskvita, peciva, rib in kipnjene hrane.

POSTOPKI UPORABNIKA	ODZIV PEČICE
1. Pritisnite na gumb za stisnjen zrak.	175C * Prižgan je kazalec stisnjenega zraka. * Izpisana je privzeta temperatura.
2. Pritisnite gumb za temperaturo in jo nastavite.	200C * Kazalec temperature trepeta. * Izpisana je nastavljena temperatura.
3. Pritisnite gumb za jakost, da nastavite jakost mikrovalov.	350W * Simbol za mikrovalove je prižgan. * Pojavi se izpis za nastavitev stopnje jakosti.
4. Zavrtite gumb Adjust in nastavite čas.	1 30 * Izpisan je nastavljen čas.
5. Pritisnite gumb Start.	1 29 * Utripati prične simbol za mikrovalove. * Simbol za stisnjen zrak se vrti. * Izpiše se čas kuhanja v odštevajočem načinu.

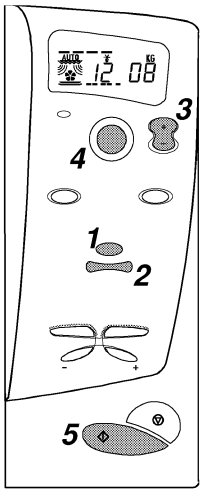

Ne uporabljati s to funkcijo.



Uporabljajte žično stojalo za pravilno kroženje zraka okoli postavljene hrane.

Med procesom segrevanja je trenutna temperatura prikazana na lestvici temperature.

Med procesom segrevanja se lahko temperatura enostavno prilagodi z večkratnim pritiskanjem na gumb za stisnjen zrak. Možno je spremeniti tudi stopnjo jakosti mikrovalov. Največja možna stopnja jakosti mikrovalov je, pri uporabi stisnjenega zraka, omejena na tovarniško nastavljeno stopnjo.

KAKO UPORABLJATI STISNJEN ZRAK IN OGREVANJE
(samo nekateri modeli)

To funkcijo uporabite za kuhanje beljakove pene, slaščic, biskvita, sufleja, perutnine in pečenk.

POSTOPKI UPORABNIKA	ODZIV PEČICE
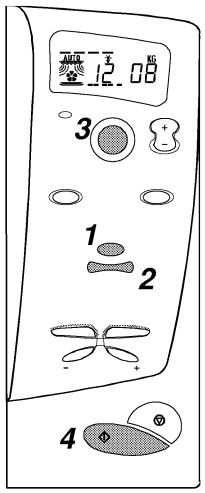	
1. Pritisnite gumb za stisnjen zrak.	* Prižgan je kazalec stisnjenega zraka. * Izpisana je privzeta temperatura.
2. Pritisnite na gumb za temperaturo in jo nastavite.	* Kazalec temperature trepeta. * Izpisana je nastavljena temperatura.
3. Zavrtite gumb Adjust in nastavite čas.	* Izpiše se čas.
4. Pritisnite gumb Start.	 * Simbol za stisnjen zrak se vrti. * Izpiše se čas kuhanja v odštevajočem načinu.

Ne uporabljati s to funkcijo.

Ko pritisnete gumb za stisnjen zrak je privzeta nastavitev 175°C.
Uporabljajte žično stojalo za pravilno kroženje zraka okoli postavljene hrane.
Uporabljajte crisp krožnik kot pekač na vrhu žičnega stojala za peko peciva, pit ali rolad.

Med procesom segrevanja je trenutna temperatura prikazana na lestvici temperature.
Med procesom segrevanja se temperatura lahko enostavno prilagodi s pritiskom na gumb za stisnjen zrak.

OGREVANJE

1. Pritisnite na gumb za stisnjen zrak.
2. Pritisnite na gumb za temperaturo in jo nastavite.
3. Nastavite čas na 0 min.
4. Pritisnite gumb Start.

Med procesom segrevanja je trenutna temperatura prikazana na lestvici temperature.

Ko je dosežena prava temperatura, pečica zadrži nastavljeno temperaturo za 10 minut preden se izklopi.

Hrane se ne sme vstavljati pred ali med ogrevanjem pečice. Velika vročina jo bo zažgala.

VARNOSTNI UKREPI

SPLOŠNO

Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvih!

Aparat ne sme uporabljati mikrovalov, *ne da bi bila hrana v pečici. Takšna vrsta uporabe lahko hitro pokvari aparat.*

Prezračevalne odprtine *na pečici ne smejo biti zakrite. Preprečitev zajemanja ali izpuhavanja zraka lahko povzroči okvaro pečice in slabo kuho.*

Če vadite uporabo pečice, vstavite vanjo kozarec vode. Voda bo sprejela mikrovalovno energijo in pečica se ne bo pokvarila.

Ne shranjujte ali uporabljajte tega aparata na prostem. Ne uporabljate naprave v bližini pomivalnih korit, v mokrih kleteh, v bližini plavalnega bazena in na podobnih mestih.

Ne uporabljajte notranjosti pečice za hrambo stvari.

Ne segrevajte ali uporabljajte vnetljivih snovi v pečici ali njeni bližini. Dim lahko zaneti požar ali povzroči eksplozijo.

Ne uporabljati korozivnih kemikalij ali hlapljivih snovi v tem aparatu. Ta vrsta pečice je namenjena samo za segrevanje ali kuhanje hrane. Ni namenjena uporabi v laboratorijih ali industriji.

Mikrovalovne pečice ne uporabljati za sušenje tekstila, papirja, začimb, zelišč, lesa, cvetja, sadja ali ostalih gorljivih snovi. To lahko povzroči požar.

Ne puščajte pečice brez nadzora, še posebej, kadar v procesu kuhanja uporabljate papirnate, plastične ali ostale gorljive snovi. Papir lahko zogleneva ali se vžge medtem, ko se nekatere vrste plastike lahko stopijo, če se uporabljajo pri segrevanju hrane.

Hrana se ne sme predolgo kuhati. To lahko povzroči požar.

V primeru, da se snov v notranjosti/ zunanjosti pečice vžge, ne odpirati vrat pečice in izključite pečico. Prekinite električno napajanje z izklopom varovalke, oziroma na plošči za prekinitev električnega toka.

Nikoli se ne naslanjajte na vrata kadar so ta odprta. Lahko se poškodujete.

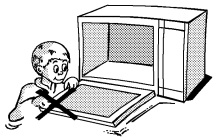

⚠ POZOR!

Otrokom lahko dovolite *uporabo pečice brez nadzora samo takrat, ko ste jim dali ustrezna navodila, tako da je otrok seznanjen z varno uporabo pečice in razume nevarnosti, ki izhajajo iz nepravilne uporabe.*

Odstranite žične sponke *iz papirnatih ali plastičnih vrečk, preden vrečko namestite v pečico.*

VARNOSTNI UKREPI

TEKOČINE

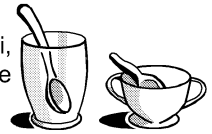

Npr. napitki ali voda v vaši mikrovalovni pečici, prekomerno segrevanje tekočin nad vrelišče lahko nastopi tudi brez pojava mehurčkov. Posledica je lahko nenadno prekipenje vroče tekočine. Da bi to možnost preprečili, morate postopati po naslednjem:

1. Izogibajte se uporabi vsebnikov z ravnimi stranicami in z ozkimi vratovi.
2. Pomešajte tekočino preden postavite vsebnik v pečico in pustite čajno žličko v kuhinjskem vsebniku.
3. Po segrevanju pustite vsebnike kratek čas stati, nato previdno premešajte, preden ga pazljivo vzamete iz pečice.

VSEBNIKI

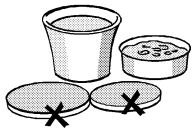

Mikrovalovne pečice se ne sme uporabljati za segrevanje zrakotesnih vsebnikov. V njih pritisk narašča in lahko povzroči škodo ob odpiranju ali pa eksplodirajo.

JAJCA

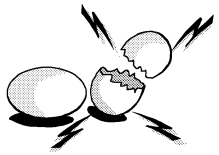

Ne uporabljati vaše mikrovalovne pečice za kuhanje ali pogrevanje celih jajc, z ali brez lupine, kajti jajca lahko eksplodirajo.

GLOBOKO CVRTJE

Ne uporabljajte vaše mikrovalovne pečice za cvrtje, ker ne morete nadzorovati temperature olja.

PREVIDNO

Podrobnosti vedno preberite v kuharski knjigi za kuhanje z mikrovalovi. Še posebno, kadar kuhate ali pogrevate hrano, ki vsebuje alkohol.

Po segrevanju hrane za dojenčke, ali tekočin v otroški steklenički ali lončku, vedno premešajte in preverite temperaturo pred postrežbo. To zagotavlja enakomerno razporeditev toplote in preprečuje možnost oparin ali opeklin.

Preverite, če ste odstranili pokrovček in/ali cucelj pred začetkom segrevanja!

NE Z GOLIMI ROKAMI

Uporabljate termo rokavičke, ko se dotikate skodelic, delov pečice ali ponve po kuhanju, da preprečite opekline.

KAKO UPORABLJATI FUNKCIJO ZA SAMODEJNI CRISP

Uporabite to funkcijo za hitro pogrevanje hrane v enem koraku iz zmrznjenega stanja na temperaturo za postrežbo. **Auto Crisp se uporablja samo** za postrežbo že pripravljene zmrznjene hrane.

Auto Crisp	POSTOPKI UPORABNIKA	ODZIV PEČICE
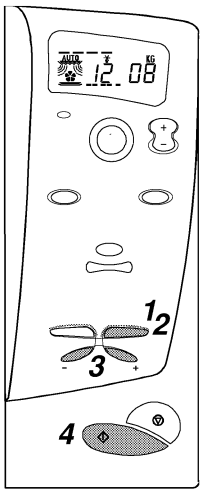	1. Pritisnite na gumb za Auto Crisp.	* Pokaže se prvi (1) razred hrane. * Prižgan je simbol za mikrovalove. * Prižgan je simbol za grill. * Prižgan je simbol za “crisp”.
	2. Gumb za Auto Crisp pritisnite tolikokrat, da nastavite ustrezni razred hrane.	* Prikazan je izbrani (3) razred hrane.
	3. Pritisnite gumbe za težo in nastavite težo hrane.	* Prikazana je nastavljena teža.
	4. Pritisnite gumb Start.	* Utripati prične simbol za mikrovalove. * Utripa simbol za žar. * Prikazan je čas v načinu odštevanja.

Ne uporabljati s to funkcijo.



Pečica mora imeti podatke o vrsti in neto teži hrane.

1 IZDELKI IZ KROMPIRJA (200 - 600 g)

2 PICE (200 - 600 g)

3 PIŠČANČJI MEDALJONI (200 - 600 g)

4 NARASTKI IN PITE (200 - 600 g)

Če je teža manjša ali večja, potem priporočamo težo:
Uporabite “ročno funkcijo za crisp”, da napravite skorjo na hrani.

Kadar uporabljate funkcijo Auto Crisp ni možno spreminjati jakosti oziroma vklapljati ali izklapljati žara.

⚠ POMEMBNO!

Zmrznjeno hrano vzemite iz zmrzovalnika *in jo takoj postavite na crisp krožnik.*
Na crisp krožnik *ne postavljati kontejnerjev ali zavitkov! Na crisp krožnik lahko postavite samo hrano.*

KAKO UPORABLJATI FUNKCIJO “CRISP” (hrustljavost)

Uporabite to funkcijo za pogrevanje in peko pic ter drugih jedi iz testa. Funkcija je primerna tudi za cvrtje slanine in jajc, klobas, hamburgerjev, itd.

	POSTOPKI UPORABNIKA	ODZIV PEČICE
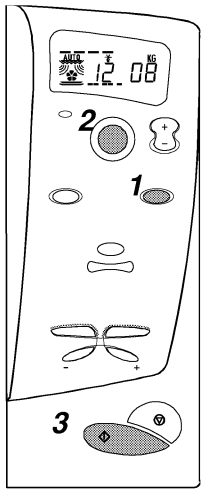	1. Pritisnite gumb “Crisp”.	* izpiše se 5 sec. * Prižgan je simbol za grill. * Prižgan je simbol za “crisp”. * Prižgan je simbol za mikrovalove.
	2. Zavrtite gumb Adjust in nastavite čas.	* Izpisan je nastavljen čas.
	3. Pritisnite gumb Start.	 * Utripati prične simbol za mikrovalove. * Utripa simbol za žar. * Izpiše se čas kuhanja v odštevajočem načinu.

Ne uporabljati s to funkcijo.



Pečica samodejno deluje z mikrovalovi in žarom takrat, ko segreva crisp krožnik. Na ta način crisp krožnik hitro doseže delovno temperaturo pri kateri zagotovi hrani lepo skorjo in rjavo barvo.

Ko uporabljate crisp funkcijo ni možno spreminjati stopnje jakosti mikrovalov ali vklapljati in izklapljati žara.

⚠ POMEMBNO!

Preverite, *da je crisp krožnik pravilno nameščen na sredini steklenega vrtljivega krožnika.*

Pri uporabi te funkcije *se pečica in crisp krožnik zelo segrejeta.*

Vročega crisp krožnika *ne postavljati na površine, ki so občutljive na vročino.*

Pazite, da se ne dotaknete *stropa pod elementom za žar.*

Za prijemanje vročega *crisp* ***krožnika uporabljajte termo rokavice*** *ali priložen posebni crisp ročaj.*

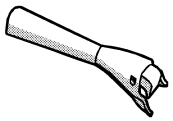

PRIBOR

PODSTAVEK VRTLJIVE PLOŠČE

Uporabljate podstavek vrtljive plošče pod stekleno vrtljivo ploščo. Nikoli ne postavljajte druge posode na podstavek vrtljive plošče.

- Namestite podstavek vrtljive plošče v pečico.

STEKLENA VRTLJIVA PLOŠČA



Uporabljajte stekleno vrtljivo ploščo pri vseh vrstah kuhanja. Steklena vrtljiva plošča zbira sok in drobce hrane, ki izhajajo iz kuhe in bi v nasprotnem onesnaževali notranjost pečice.

- Namestite stekleno vrtljivo ploščo na podstavek vrtljive plošče.

ROČAJ ZA CRISP

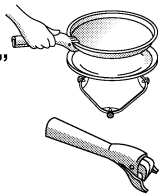

Uporabljajte priložen “Crisp” ročaj za jemanje vročega “Crisp” krožnika iz pečice.

CRISP-KROŽNIK



Hrano postavite neposredno na Crisp krožnik. Vedno uporabljajte stekleno vrtljivo ploščo kot podstavek pri kuhanju s Crisp krožnikom.

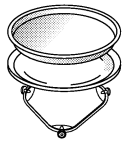

Ne postavljati posode na crisp krožnik, ker se bo hitro segrela in morda poškodovala.

Crisp krožnik se lahko pred uporabo ogreje (največ 3 min). Ko ogrevate crisp krožnik vedno uporabite crisp funkcijo.

ŽIČNO STOJALO

Žično stojalo uporabljajte za nameščanje hrane, tako da bo zrak pravilno krožil okoli nje.

POKROV



Pokrov se uporablja samo za pokrivanje hrane med kuhanjem in pogrevanjem z mikrovalovi ker zadržuje brizganje, ohranja vlažnost v hrani in s tem skrajša tudi čas kuhanja.
Pokrov **uporabljajte** za pogrevanje v dveh stopnjah.
Ne uporabljajte ga za **Grill**, **Crisp** ali z **zračnim vrtincem**. Stopil se bo.

SPLOŠNO

Tržišče ponuja veliko izbiro pribora. Pred nakupom se prepričajte, da je pribor primeren za uporabo v mikrovalovni pečici.

Ko hrano in pribor postavite v mikrovalovno pečico, se prepričajte, da se ne dotika notranjosti pečice.

To je zelo pomembno pri priboru, ki vsebuje kovinske dele.

Če pribor, ki vsebuje kovino pride v stik z notranjostjo pečice, medtem ko pečica deluje, lahko pride do iskrenja in pečica se s tem poškoduje.

Preden vklopite pečico se vedno prepričajte, da se vrtljiv krožnik lahko prosto obrača.

Posoda in kuhinjski vsebniki, ki se uporabljajo v mikrovalovni pečici, morajo biti iz snovi, ki dovoljujejo prosto prehajanje mikrovalovne energije skoznje.

VARNOST OTROK/ ZAŠČITA PRED VKLJUČITVIJO PRAZNE PEČICE

Pečica ima samodejno funkcijo varnosti otrok, ki se aktivira eno minuto po prehodu pečice v “mirovanje”. (Pečica je v “mirovanju”, ko je na zaslonu 24h ura oziroma, če ura ni nastavljena takrat, ko je zaslon prazen).

Vrata je potrebno odpreti in zapreti npr. pri vstavljanju hrane, preden varnostni zaklep popusti.

Če poskusite uporabljati pečico, ne da bi vanjo vstavili hrano, se bo na zaslonu izpisalo **“door“** (vrata).

KAKO KUHANJE ZAČASNO PREKINETE ALI PA KONČATE

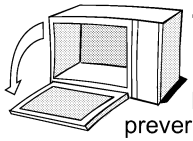

Za začasno prekinitev kuhanja:
Kuhanje lahko začasno prekinete, če želite preveriti, obrniti ali pomešati hrano, tako da odprete vrata.
Nastavitev bo ohranjena za 10 minut medtem ko so vrata zaprta.

Če želite nadaljevati kuhanje:
Zaprite vrata in pritisnite gumb Start *ENKRAT*. Kuhanje se bo nadaljevalo od tam, kjer je bilo prekinjeno.
Če pritisnete gumb start *DVAKRAT* boste čas kuhanja podaljšali za 30 sekund, razen če uporabljate samodejno funkcijo.

Če ne želite nadaljevanja kuhanja:
Odstranite hrano, zaprite vrata in pritisnite na gumb STOP.

Po koncu kuhanja boste slišali opozorilni pisk vsako minuto za naslednjih 10 minut. Pritisnite na gumb STOP ali odprite vrata, da prekinete signal.
Opomba: Pečica bo zadržala nastavitev samo za 60 sekund, če vrata odprete in zaprete po koncu kuhanja.

KAKO UPORABLJATI ŽAR IN MIKROVALOVE

Uporabite to funkcijo za pripravo gratinirane hrane, lasanje, perutnine in krompirja na žaru.

POSTOPKI UPORABNIKA	ODZIV PEČICE
1. Pritisnite gumb za grill.	* izpiše se 5 sec. * Prižgan je simbol za grill.
2. Pritisnite gumb za jakost, da nastavite jakost mikrovalov.	* Prižgan je simbol za mikrovalove. * Pojavi se izpis za nastavitev stopnje jakosti.
3. Zavrtite gumb Adjust in nastavite čas.	* Izpiše se čas.
4. Pritisnite gumb Start.	* Utripati prične simbol za mikrovalove. * Simbol za žar (Grill) trepeta. * Izpiše se čas kuhanja v odštevajočem načinu.

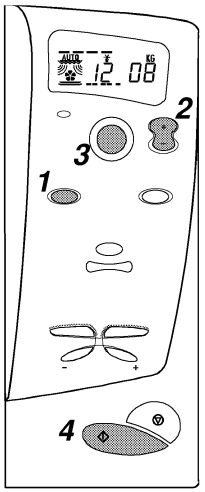

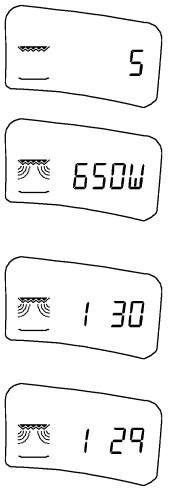

Ne uporabljati s to funkcijo.



Med delovanjem lahko element žara s pritiskom na gumb za gril vklopite oziroma izklopite. Največja možna stopnja jakosti mikrovalov je pri uporabi funkcije za žar omejena na tovarniško nastavljeno stopnjo.

Mikrovalove se da izklopiti z zniževanjem stopnje jakosti mikrovalov na 0 W. Ko je doseženo 0 W, se pečica preklopi v način samo za žar.

KAKO UPORABLJATI GRILL (žar)

Uporabite to funkcijo, da hrani zagotovite prijetno, rjavo površino.

POSTOPKI UPORABNIKA — ODZIV PEČICE

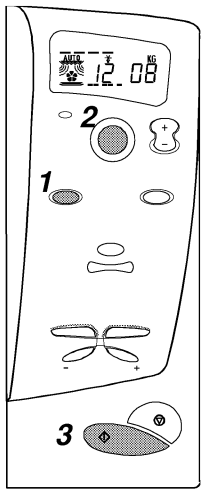

1. Pritisnite gumb za grill.

* izpiše se 5 sec.
* Prižgan je simbol za grill.

2. Zavrtite gumb Adjust in nastavite čas.

* Izpisan je nastavljen čas.

3. Pritisnite gumb Start.

* Utripa simbol za žar.
* Izpiše se čas kuhanja v odštevajočem načinu.

Ne uporabljati s to funkcijo.



Ne puščajte vrat pečice odprtih dlje časa, če funkcija žara deluje, ker to povzroči znižanje temperature.

Opomba:
Pritisk na gumb Grill med kuhanjem vklopi oziroma izklopi element žara. Če je element žara izklopljen, bo "timer" (merilec časa) še vedno odštevalo.

⚠ POMEMBNO!

Prepričajte se, *da je posoda, ki jo uporabljate za žar odporna na vročino in primerna za pečico.*
Pri žaru *ne uporabljati plastične posode. Stopila se bo. Tudi lesena ali papirna posoda ni primerna.*

KAKO UPORABLJATI TIMER IN MOŽNOST PRIKAZA URE

Ko nastavljate uro, imejte vrata odprta. S tem si zagotovite 10 minut za nastavitev ure. V nasprotnem pa imate za posamezen korak na razpolago samo 60 sekund.

POSTOPKI UPORABNIKA — ODZIV PEČICE

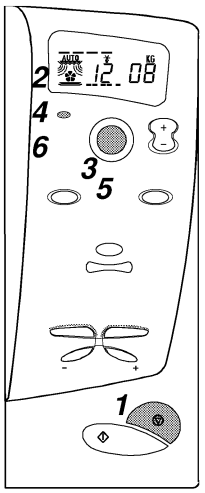

1. Pritisk na gumb stop.

* Prižgeta se dve točki.

2. Za 3 sekunde pritisnite na gumb za uro.

* levi položaj oznake (ure) utripa.
* Pisk potrjuje, da ste v načinu nastavljanja.

3. Zavrtite gumb Adjust (Nastavi) in nastavite uro.

* Nastavljena ura bo še vedno utripala.

4. Znova pritisnite gumb Clock (Ura).

* Dva desna položaja oznake (minute) utripata.

5. Zavrtite gumb Adjust in nastavite minute.

* Nastavljene minute bodo še vedno utripale.

6. Znova pritisnite gumb Clock (Ura).



* Ura je nastavljena in že deluje.

Če želite odstraniti uro iz zaslona potem, ko je bila že nastavljena, enostavno ponovno pritisnite na gumb Clock za 3 sekunde in nato pritisnite gumb Stop.

Če ponovno želite prikaz ure, upoštevajte navedena navodila.

TIMER (merilec časa)

Timer je v celoti **neodvisen** od vseh ostalih funkcij in se lahko uporablja ob vsakem času, ne glede na to, če pečica v določenem trenutku kuha ali ne.

1. Enkrat pritisnite gumb Clock (ura).
2. Zavrtite gumb Adjust.
3. Pritisnite gumb "START".

En pritisk na gumb Clock prikaže koliko časa je še na razpolago na merilcu časa. Prikaz je viden za 3 sekunde in se nato povrne v prikazovanje časa kuhanja (če trenutno kuhate).

Če želite zaustaviti Timer ko deluje v ozadju pri drugi funkciji, morate najprej priklicati Timer v ospredje s pritiskom na gumb Clock in nato nastaviti gumb nastavitve (Adjust) na nulo.

KAKO KUHATI IN POGREVATI Z MIKROVALOVI

To funkcijo uporabljajte za običajno kuhanje ali hitro pogrevanje (Jet Start) čistih juh, kave, čaja ali ostalih vrst hrane z visoko vsebnostjo vode.

POSTOPKI UPORABNIKA — ODZIV PEČICE

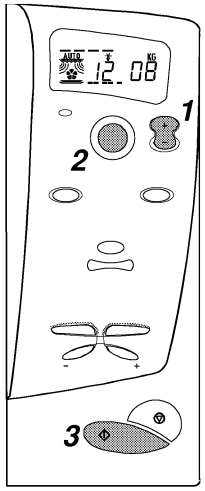

1. Pritisnite na gumb “Power” in nastavite jakost.



* Izpisana je stopnja jakosti.

2. Zavrtite gumb Adjust in nastavite čas.



* Izpiše se čas.

3. Pritisnite gumb Start.



* Utripati prične simbol za mikrovalove.
* Izpiše se čas kuhanja v odštevajočem načinu.

Ne uporabljati s to funkcijo.



Ko se je kuhanje začelo:
se lahko čas preprosto podaljša v 30 sekundnih stopnjah s pritiskom na gumb Start. Posamezni pritisk na gumb podaljša čas za 30 sekund. Čas kuhanja lahko spreminjate tudi tako, da z gumbom nastavljanja (Adjust) podaljšate ali skrajšate čas kuhanja.
Pritisk na gumb za jakost lahko tudi spremeni jakostno stopnjo. Prvi pritisk Vam bo izpisal trenutno jakostno stopnjo. S ponovnim pritiskom na gumb boste spremenili jakostno stopnjo.

KAKO UPORABLJATI FUNKCIJO ODMRZOVANJA “JET DEFROST”

To funkcijo uporabljajte SAMO za odmrzovanje. Jet Defrost se sme uporabljati samo za zelo hitro odmrzovanje hrane, katera sodi v enega od 5 razredov, ki so navedeni spodaj.

jet — POSTOPKI UPORABNIKA — ODZIV PEČICE

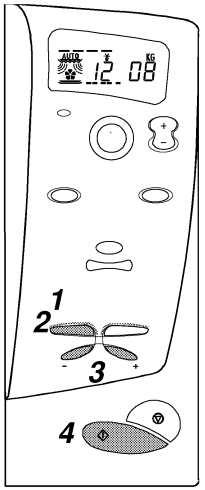

1. Pritisnite gumb Jet Defrost.

* Na zaslonu se izpiše teža v gramih (gr) in prikaže se prvi od petih razredov hrane.

2. Gumb Jet Defrost pritisnite tolikokrat, da izberete želeni razred hrane.

* Prikazan je želeni razred hrane.

3. Pritisnite gumbe za težo in jo nastavite.

* Prikazana je nastavljena teža.

4. Pritisnite gumb Start.

* Začne se proces odmrzovanja.
* Utripati prične simbol za mikrovalove.
* Prikazan je čas kuhanja v načinu odštevanja.

Ne uporabljati s to funkcijo.

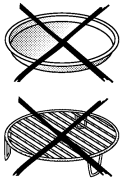

5. Na polovici procesa odmrzovanja se pečica zaustavi in vam sporoči, da hrano obrnete (TURN FOOD)” .

— Ne uporabljati gumba “stop”!
— Samo odprtite vrata in obrnite hrano.
— Vrata zaprite, in pečico ponovno zaženite z gumbom Jet Start.

Opomba: če hrane ne obrnete, se pečica samodejno vklopi po 2 minutah. V tem primeru bo čas odmrzovanja daljši.

Pečica mora imeti podatke o vrsti in neto teži hrane.

1 MESO (100 g - 2 kg)

2 PERUTNINA (100 g - 3 kg)

3 RIBE (100 g - 2 kg)

4 ZELENJAVA (100 g - 2 kg)

5 KRUH (100 g - 2 kg)

Če je teža manjša ali večja, potem priporočamo težo:
Upoštevajte postopek za “Kako kuhati in pogrevati z mikrovalovi” in za odmrzovanje izberite 160 W. Pri mehčanju sladoleda ali masla priporočamo nastavitev na 90 W.

Če je hrana toplejša od globoko zmrznjene temperature (-18°C), izberite manjšo težo hrane.

Če je hrana hladnejša od globoko zmrznjene temperature (-18°C), izberite večjo težo hrane.